

- \* U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
- \* U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

# SAMSUNG ELECTRONICS



© 2007 adidas AG

adidas i th 3-Bars logotipi su registrovani žigovi kompanije „adidas“ Group.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-17834A

Serbian. 03/2008. Rev. 1.0



# SGH-F110

## Uputstvo za upotrebu





# Važne mere bezbednosti



Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

## Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.  
Bluetooth QD ID: B013279
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

## Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

## Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

## Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

## Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

## Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

## Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.


## Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

## Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

## Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

## Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

## Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odlazite prema instrukcijama proizvođača.



Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

## Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 47.

# O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:



Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.



Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.



Pokazuje taster na telefonu. Na primer, [  ]



Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <Meni>



- **Pomoćnik za vežbe**

Vežbajte sa virtualnim pomoćnikom i pomoću posebne „Adidas“ opreme da bi ste efikasnije vežbali svoje telo.

## Specijalne funkcije telefona



- **Kamera i kamkorder**

Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.



- **Sinhronizacija sa programom Windows Media Player**

Prenesite muzičke fajlove na svoj telefon direktno iz programa Windows Media Player.



- **Muzički plejer**

Reprodukujte muzičke fajlove tako što ćete telefon koristiti kao muzički plejer. Možete da koristite druge funkcije telefona dok slušate muziku.



- **FM radio**

Slušajte svoje omiljene radio stanice kad god i gde god želite.



- **Editor slika**

Izrežite fotografije, promenite im veličinu, rotirajte ih i doterajte.



- **Štampanje digitalnih podataka**

Štampajte slike, poruke i druge lične podatke direktno iz telefona.



- **Oflajn režim**

Prebacite telefon u ovaj režim da biste u avionu koristili funkcije koje ne zahtevaju bežičnu vezu.



- **Bluetooth**

Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću besplatne, bežične Bluetooth tehnologije.



- **E-pošta**

Šaljite i primajte e-poruke koje sadrže slike, video i audio priloge.



- **SOS poruka**

Pošaljite SOS poruku porodici ili prijateljima za pomoć u hitnim slučajevima.

## Sadržaj

### Raspakivanje 6

*Obavezno proverite da li imate sve delove*

### Prvi koraci 6

*Prvi koraci u radu telefona*

Sklapanje i punjenje telefona .....	6
Uključivanje i isključivanje.....	7
Vaš telefon.....	8
Tasteri i ikone.....	9
Pristup funkcijama menija .....	13
Unošenje teksta .....	13
Prilagođavanje telefona .....	15

### Nešto više od telefona 17

*Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija*

Pozivanje ili odgovaranje na pozive.....	17
--	----

Treniranje pomoću funkcije miCoach .....	19
Korišćenje kamere.....	24
Reprodukcija muzike .....	25
Slušanje FM radija.....	28
Pretraživanje Interneta .....	29
Korišćenje telefonskog imenika .....	30
Slanje poruka.....	31
Pregledanje poruka .....	33
Korišćenje Bluetooth tehnologije .....	34

### Funkcije menija 36

*Navedene su sve opcije menija*

### Za vaše zdravlje i bezbednost 47

## Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada „Meni“, pritisnite <Meni> u pasivnom režimu rada.

### 1 Dnevnik poziva

- 1 Nedavni kontakti
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Birani brojevi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Obriši sve
- 6 Menadžer poziva

### 2 Imenik

### 3 Muzika

### 4 Pretraživač

- 1 Početna strana
- 2 Unesi URL
- 3 Obeleživači
- 4 Sačuvane strane
- 5 Istorija
- 6 Podešavanja pretraživača

### 5 Poruke

- 1 Kreiraj poruku
- 2 Moje poruke
- 3 Obrasci
- 4 Obriši sve
- 5 Podešavanja
- 6 SOS poruke
- 7 Info poruke
- 8 Status memorije

### 6 Moji fajlovi

Images  
Videos  
Sounds  
Music  
Other files

### 7 Kalendar

### 8 Kamera

### 9 miCoach

Početak  
Vežbe  
Muzika  
Fotografije  
Kalendar  
Podešavanja

### \* Aplikacije

- 1 Snimač govora
- 2 FM radio
- 3 Editor slika
- 4 Bluetooth
- 5 Java svet
- 6 Beleška
- 7 Zadatak
- 8 Svetsko vreme
- 9 Kalkulator
- 10 Konvertor
- 11 Brojač
- 12 Štoperica
- 13 SAT<sup>1</sup>

### 0 Alarmi

### # Podešavanja

- 1 Podešavanja telefona
- 2 Podešavanja svetla
- 3 Podešavanja ekrana
- 4 Podešavanja poruka
- 5 Podešavanja poziva
- 6 Podešavanja imenika
- 7 Podešavanja kalendara
- 8 Podešavanja pretraživača
- 9 Podešavanje Muzičkog player-a<sup>2</sup>
- 10 Mrežna podešavanja
- 11 Bezbednosna podešavanja
- 12 Konfiguracioni čarobnjak
- 13 Podešavanja memorije
- 14 Resetovanje podešavanja

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.
2. U zavisnosti od vašeg provajdera, meni **Podešavanja plejera medija** može biti prikazan umesto ovog menija.



## Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Traka za ruku
- Sportske slušalice
- Kabl za mikrofonski
- Uputstvo za upotrebu


Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.

- ☒ Delovi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci koje dobijate od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.


## Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

### Sklapanje i punjenje telefona

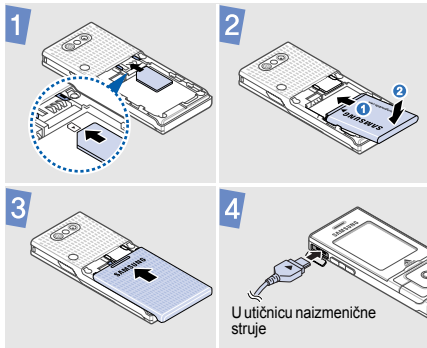


## Skidanje poklopca baterije




## Uključivanje i isključivanje

### Uključivanje


1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [  ].
3. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite <OK>.
4. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite svoj telefon u skladu sa vašim postavkama.

### Isključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [  ].

## Vaš telefon

### Prikaz sa prednje strane

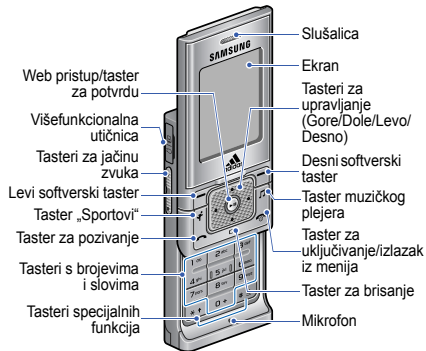

### Prikaz sa zadnje strane



Kada zatvorite telefon, zaključavaju se spoljni tasteri da bi se izbeglo slučajno pritiskanje tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite <Otključaj>, a zatim <OK>.

## Tasteri i ikone

### Tasteri



Izvršavanje funkcije naznačene u donjem delu ekrana.



U pasivnom režimu rada taster se koristi za direktno pristupanje sledećim menijima:

- Gore: Režim rada „Moj meni“
- Dole/Levo/Desno: vaši omiljeni meniji

U režimu rada „Meni“, ovaj taster se koristi za kretanje kroz opcije menija.



U pasivnom režimu rada, pokreće Web pretraživač.

U režimu rada „Meni“ ovaj taster se koristi za izbor označene opcije menija ili potvrdu unosa.

Tokom reprodukcije muzike, pauzira ili nastavlja reprodukciju na ekranu u pasivnom režimu rada.



U pasivnom režimu rada pristupa meniju **miCoach**.

Tokom vežbanja, pauzira ili nastavlja vežbu. Pritisnite i držite taster da biste zaustavili vežbanje.



U pasivnom režimu rada pristupa meniju **Muzika**. Pritisnite i držite da biste pokrenuli muzički plejer.



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.

U pasivnom režimu rada taster prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv.



Brisanje znakova sa ekrana ili stavki u aplikaciji.



Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon.

Prekidanje veze.

U režimu rada „Meni“, otkazivanje unetih znakova i vraćanje telefona u pasivni režim rada.



Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.

U pasivnom režimu rada držite pritisnut [1] da biste pristupili serveru govorne pošte. Pritisnite i držite [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive.



Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija.

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [ # ] da biste aktivirali ili deaktivirali nečujni profil. Pritisnite i držite [ \* ] da biste uneli razmak između brojeva.



Podešavanje jačine zvuka telefona.



U pasivnom režimu rada pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru.

U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

## Ikone

Sledeće ikone se mogu pojaviti na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.



Jačina signala



Poziv u toku



Izvan dometa mreže







Podešavanje alarma



Funkcija SOS poruke je aktivirana



Nova poruka:

-  : Tekstualna poruka
-  : Multimedijalna poruka
-  : E-pošta
-  : Govorna pošta pošta



Funkcija preusmeravanja poziva je aktivna



Bluetooth je uključen



Bluetooth slušalica ili hendsfri komplet za kola su povezani



Status GPRS mreže

- Plava: GPRS mreža
- Crvena: Prenos podataka u GPRS mreži



Status EDGE mreže

- Plava: EDGE mreža
- Crvena: Prenos podataka u EDGE mreži



Matična zona



Zona „Kancelarija“



Reprodukovanje muzike je u toku










Pauziranje reprodukcije muzike



FM radio je uključen



Podešavanje profila:

-  : Normalan
-  : Nečujno
-  : Vožnja
-  : Sastanak
-  : Vežba
-  : Offline
-  : Kreiran od strane korisnika



Nivo istrošenosti baterije

## Pristup funkcijama menija

Izaberite opciju	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite željeni softverski taster.</li><li>2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do sledeće ili prethodne opcije.</li><li>3. Pritisnite <b>&lt;Izaberi&gt;</b>, <b>&lt;OK&gt;</b> ili <b>[▶  ]</b> da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.</li><li>4. Pritisnite <b>&lt;Nazad&gt;</b> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite <b>[⏮]</b> da biste se vratili u pasivni režim rada.</li></ol>
Korišćenje brojeva za menije	Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

## Unošenje teksta

Promena načina unosa teksta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite i držite <b>[✱]</b> da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.</li><li>• Pritisnite <b>[✱]</b> da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.</li><li>• Pritisnite i držite <b>[✱]</b> da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.</li></ul>
ABC režim	<p><b>Da biste uneli reč:</b></p> <p>Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.</p>



T9 režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite tastere od [2] do [9] da biste započeli pisanje reči.</li><li>2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove.</li><li>3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. U suprotnom, pritisnite [0] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči.</li></ol>
Numerički režim	Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Režim za unos simbola	Pritisnite tastere koji odgovaraju željenim simbolima.
Ostale operacije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite [1] da biste uneli znakove interpunkcije ili specijalne znakove.</li><li>• Pritisnite [#] da biste uneli razmak.</li><li>• Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor.</li><li>• Pritisnite [C] da biste obrisali jedan po jedan znak.</li><li>• Pritisnite i držite [C] da biste obrisali sve sa ekrana.</li></ul>

## Prilagođavanje telefona

### Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

### Melodija zvona za dolazni poziv

#### Da biste promenili svojstva profila:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.

3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Izmeni**.
4. Izaberite **Ton zvona za govorne pozive** → kategoriju → i ton zvona.
5. Izaberite **<Opcije>**, a zatim **Sačuvaj profil**.

#### Da biste promenili profil zvuka:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil.

#### Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [Jačina zvuka] da biste podesili jačinu tonova tastature.

#### Tapet za pasivni način rada

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Početni ekran**.
2. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali **Slike**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slike.
5. Izaberite sliku.
6. Pritisnite <Sačuvaj>.

#### Šema boja u režimu rada „Meni“

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Moja tema**.
2. Izaberite temu.

#### Prečice za menije

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

### Nečujni profil

Možete da aktivirate nečujni profil da biste izbegli ometanje drugih osoba. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [**#**].

### Zaključavanje telefona



1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Bezbednosna podešavanja** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 cifara i pritisnite **<OK>**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.

## Nešto više od telefona



*Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija*

## Pozivanje ili odgovaranje na pozive


### Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [].  
Pritisnite [Jačina zvuka] da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.

#### Odgovor na poziv

1. Kada telefon zazvoni, otvorite ga. Ako je telefon već otvoren, pritisnite [].
2. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.


#### Korišćenje funkcije zvučnika

U toku poziva pritisnite [], a zatim <Da> da biste uključili zvučnik.

Ponovo pritisnite [] da biste se prebacili na slušalicu.

#### Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.  
Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Pridruži**.

3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.
4. U toku konferencijske veze:
  - Pritisnite <Opcije> i izaberite **Izdvoji** da biste imali privatni razgovor s jednim od učesnika.
  - Pritisnite <Opcije> i izaberite **Ukloni** da biste isključili jednog od učesnika.
5. Pritisnite [] da biste prekinuli konferencijsku vezu.


## Treniranje pomoću funkcije miCoach

Vaš telefon ima funkciju za sportski trening koja funkcioniše pomoću posebno osmišljenih „Adidas“ priključaka. Pomoću „Adidas“ uređaja za merenje pulsa senzora za korake, virtualni pomoćnik za vežbe u okviru vašeg telefona može da vam pomogne da efikasnije vežbate svoje telo.




Za detalje o tome kako da koristite uređaj za merenje pulsa i senzor za korake, posetite sajt [www.micoach.com](http://www.micoach.com) ili pregledajte njihova uputstva.



### Kreirajte profil vežbe

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [>] i izaberite **Podešavanja** → **Telo i merne jedinice**.

2. Unesite informacije o svom telu i pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Pritisnite <**Nazad**>.
4. Pristupite funkciji **Vežbe** → **Kreiraj vežbu**.
5. Izaberite tip cilja.
6. Izaberite cilj ili unesite drugi cilj.
7. Izaberite intenzitet vežbe.  
**Snaga** je najveći nivo intenziteta, a **Energija** najniži.
8. Unesite naziv za svoj profil vežbe i pritisnite <**Sačuvaj**>.

**Započnite  
vežbu**


1. Priključite priključke: uređaj za merenje pulsa na grudni koš, a senzor za korake na jednu od pertli.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite [] i izaberite **Početak** → profil vežbe.  
Mpožete da izaberete **Probno trčanje** da biste procenili nivo vaše fizičke kondicije.
3. Pritisnite <OK>.
4. Pritisnite <Da> da biste slušali muziku tokom vežbe, a zatim izaberite muzički fajl. Pogledajte stranica 27.

5. Kada telefon otkrije priključke sa senzorima, pritisnite <Da> da biste ih povezali.
6. Pritisnite <Start> da biste započeli vežbu.
7. Tokom vežbe, koristite sledeće funkcije:
  - Pritisnite [] da biste napravili pauzu ili nastavili vežbu.
  - Pritisnite i držite [] da biste slušali motivacione pesme.
  - Nežno udarite telefon dva puta rukom da biste čuli trenutne informacije o vežbi.

- Pritisnite softverske tastere da biste videli napredak vežbe.

Sledeće ikone su vam na raspolaganju u prikazu vežbe:

- : Vreme
- : Razdaljina
- : Kalorije
- : Puls
- : Hod
- : Broj koraka


8. Pritisnite i držite [] da biste prekinuli vežbu. Biće vam prikazan rezultat vežbe.

9. Pritisnite <Izadi> da biste završili sa vežbom ili <Oceni> da biste dobili procenu koliko teška je bila vaša vežba. Rezultat vežbe se čuva u **Kalendar**.

☒ Možete da pošaljete svoje rezultate vežbe na računar i da vidite detaljnu procenu na sajtu „Adidas“.

**Koristite  
multimedijalne  
funkcije tokom  
vežbe**

**Da biste slušali muziku:**

1. U prikazu vežbe pritisnite [].
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.




Da biste snimili fotografiju:

1. U prikazu vežbe pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.
3. Pritisnite [▶||] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite <📷> da biste snimili sledeću fotografiju.

Zakažite plan  
vežbe

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [📅] i izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite datum.
3. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Zakaži vežbu**.
4. Unesite informacije o planu vežbe.
5. Pritisnite <Sačuvaj> da biste sačuvali plan vežbe.

**Prilagodite  
podešavanja  
vežbe**

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [] i izaberite **Podešavanja**.
2. Podesite sledeće opcije za vežbu:
  - **Telo i merne jedinice:** navedite informacije o svom telu.
  - **Obaveštenje:** podesite da li želite da primate obaveštenja putem telefona tokom vežbe.
  - **Izgovor:** podesite opcije za izgovor vašeg pomoćnika.

- **Veza:** potražite ID broeve potrebne za povezivanje vaših priključaka sa senzorima ili promenite ID brojeve.
- **Pedometar:** aktivirajte i deaktivirajte korišćenje pedometra.
- **Resetovanje podešavanja:** resetujte sva podešavanja vežbe.

## Korišćenje kamere

### Snimanje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
3. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.
4. Pritisnite [▶||] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <📷> da biste snimili sledeću fotografiju.

### Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Images** → **My photos**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

### Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] da biste se prebacili na režim „Snimanje“.
3. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.

- 
4. Pritisnite [▶||] ili [Kamera] da biste počeli sa snimanjem.
  5. Pritisnite [▶||], <[■]> ili [Kamera] da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
  6. Pritisnite <[↺]> da biste snimili još jedan video zapis.

---

#### Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Videos** → **My video clips**.
2. Izaberite željeni video.

## Reprodukovanje muzike

---

#### Priprema muzičkih fajlova

Koristite sledeće metode:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisničko uputstvo za Samsung PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze.
- Kopiranje direktno sa računara. Pogledajte sledeći odeljak.
- Sinhronizovanje muzičkih fajlova sa programom Windows Media Player. Pogledajte stranica 26.

#### Kopiranje muzičkih fajlova u telefon

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
2. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
3. Izaberite **Open folder to view files** (Otvorite folder da bi videli fajlove) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.
4. Kopiranje fajlova sa računara u telefon.
5. Kada završite, isključite telefon iz računara.

#### Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Možete da kopirate muzičke fajlove u telefon tako što ćete obaviti sinhronizaciju sa programom Windows Media Player 11.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
3. Izaberite **Sync digital media files to this device** (sinhronizuj multimedijalne fajlove na ovaj uređaj) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.

- 
4. Unesite ime svog telefona i kliknite na dugme **Finish** (završi).
  5. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
  6. Kliknite na dugme **Start Sync** (započni sinhronizaciju).
  7. Kada se sinhronizacija završi, isključite telefon iz računara.

---

#### Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [🎵].
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.

- 
3. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
    - ►||: pauza ili nastavak reprodukcije.
    - ⏮: povratak na prethodni fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unazad po fajlu.
    - ⏭: prelazak na sledeći fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unapred po fajlu.
    - ⏮: otvaranje liste za reprodukciju.
    - 🔊: Jačina zvuka: podešavanje jačine zvuka.
  4. Pritisnite [Dole] da biste zaustavili reprodukciju.

#### Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na ekranu muzičkog plejera pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Otvori listu za reprodukciju** → **Sve** → **Lista za reprodukciju**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naziv liste za reprodukciju i pritisnite [**▶||**].
4. Izaberite dodatnu listu za reprodukciju.
5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj** → a zatim izvor.
6. Izaberite listu za reprodukciju ili željene fajlove i pritisnite **<Dodaj>**.
7. Pritisnite [**▶||**] da biste reprodukovali muziku.

## Slušanje FM radija

#### Slušanje radija

1. Priključite konektor dobijenih slušalica u višefunkcionalnu utičnicu telefona.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite [**▶||**] da biste uključili radio.
4. Kada prvi put uključite FM radio, pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje. Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.

- 
5. Pritisnite [Gore] ili [Dole] da biste izabrali memorisane radio stanice.  
Ili, pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste pronašli raspoložive radio stanice.
  6. Pritisnite [▶II] da biste isključili radio.

---

#### Memorisanje radio stanica

##### Automatskim podešavanjem:

1. Na ekranu „Radio“ pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Samopodešavajući**.
2. Pritisnite **<Da>** kako biste potvrdili. Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.

---

##### Ručnim podešavanjem:

1. Na ekranu radija pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali željenu radio stanicu.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj u Omiljene**.

---

## Pretraživanje Interneta

---

#### Pokretanje Web pretraživača

U pasivnom režimu rada, pritisnite [▶II]. Otvara se početna stranica vašeg provajdera.



#### Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz sadržaje pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dole].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite [▶II].
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite <Nazad>.
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite <Opcije>.

## Korišćenje telefonskog imenika

#### Dodavanje kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona.
2. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Sačuvaj** → memorijsku lokaciju → **Novi**.

3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
4. Precizirajte informacije o kontaktu.
5. Pritisnite [▶II] ili pritisnite <Opcije> i izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

#### Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Kontakti>.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
3. Izaberite kontakt.
4. Dođite do broja i pritisnite [↶] da biste birali broj ili pritisnite [▶II] da biste izmenili informacije o kontaktu.

## Slanje poruka

### Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Tekstualna poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo pošalji**.
4. Unesite brojeve primalaca.
5. Pritisnite [▶||] da biste poslali poruku.

### Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Multimedijalna poruka**.
2. Izaberite **Naslov**.
3. Unesite predmet poruke i pritisnite [▶||].
4. Izaberite **Slika ili video** i dodajte sliku ili video klip.
5. Izaberite **Muzika ili zvuk** i dodajte muziku ili zvučni zapis.
6. Izaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [▶||].
8. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Pošalji**.

9. Unesite brojeve ili e-adrese primalaca.
10. Pritisnite [►II] da biste poslali poruku.

#### Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-mail**.
2. Pritisnite <Da>.
3. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, pritisnite <Da> i prilagodite podešavanja za svoj nalog e-pošte.
4. Izaberite **Naslov**.

5. Unesite tekst e-poruke i pritisnite [►II].
6. Izaberite **Poruka**.
7. Unesite tekst e-poruke i pritisnite [►II].
8. Izaberite **Priloži fajl**.
9. Dodajte sliku, video zapis, zvuk, muzičke ili fajlove dokumenata.
10. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Pošalji**.
11. Unesite e-adrese.
12. Pritisnite [►II] da biste poslali e-poruku.

## Pregledanje poruka

### Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

### Pregledanje MMS poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.

### Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite **Proveri novu poštu**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-mail poruke.

## Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.

### Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Uključivanje** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

### Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <OK>.  
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

---

#### Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije kao što je **Imenik**, **Moji fajlovi**, **Kalendar**, **Beleška** ili **Zadatak**.
2. Izaberite stavku koju želite da pošaljete.
3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** veze.
4. Kada šaljete kontakt, izaberite podatke koje želite da pošaljete.
5. Potražite i izaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kod i pritisnite **<OK>**.

---

#### Prijem podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite **<OK>**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke.

## **Funkcije menija**

*Navedene su sve opcije menija*

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

### **Dnevnik poziva**

Meni	Opis
Nedavni kontakti, Propušteni pozivi, Birani brojevi, Primljeni pozivi	Proverite poslednje upućene, primljene ili propuštene pozive.
Obriši sve	Obrišite sve zapise za svaki od tipova poziva.
Menadžer poziva → Trajanje poziva	Proverite evidenciju o trajanju upućenih i primljenih poziva.

Meni	Opis
Menadžer poziva → Troškovi poziva	Proverite cenu svojih poziva, ako to podržava vaša SIM kartica.
Menadžer poziva → Odbaci listu	Sastavite listu brojeva telefona pozivalaca čije pozive želite da odbijete.

### **Imenik**

Pronađite kontakt informacije memorisane u imeniku.

### **Muzika**

Pristupite svim muzičkim fajlovima koji su sortirani prema kriterijumima i slušajte ih. Možete takođe da napravite svoje liste za reprodukciju.

## Pretraživač

Meni	Opis
Početna strana	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta.
Unesi URL	Unesite URL adresu i pristupite povezanim Web stranicama.
Obeleživači	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranicama.
Sačuvane strane	Pristupite listi stranica koje ste sačuvali dok ste bili na Internetu.
Istorija	Pristupite listi stranica kojima ste nedavno pristupali.

Meni	Opis
Podešavanja pretraživača	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.

## Poruke

Meni	Opis
Kreiraj poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijski sadržaj ili e-mail poruke.
Moje poruke	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili koje niste uspeli da pošaljete.



Meni	Opis
Obrasci	Napravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši sve	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanja	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.
SOS poruke	Precizirajte opcije slanja i prijema SOS poruke. Možete da pošaljete SOS poruku tako što ćete pritisnuti [Jačina zvuka] 4 puta kada je telefon zatvoren a spoljni tasteri su zaključani.
Info poruke	Promenite podešavanja za prijem info poruka.

Meni	Opis
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

### Moji fajlovi

Pristupite fajlovima medija i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.

### Kalendar

Vodite evidenciju o svom rasporedu.

### Kamera

Koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

## miCoach

Meni	Opis
Početak	Započnite vežbu tako što ćete izabrati profil sa liste profila vežbe. Takođe, možete da izmerite nivo vežbe.
Vežbe	Kreirajte profile vežbi i upravljajte njima.
Muzika	Pristup meniju <b>Muzika</b> .
Fotografije	Pristupite fotografijama koje ste snimili tokom vežbanja.
Kalendar	Zakažite sopstveni plan vežbanja u kalendaru i proverite rezultate vežbi.

Meni	Opis
Podešavanja	Prilagodite podešavanja za svoju vežbu. Takođe, možete da resetujete sva podešavanja vežbe.

## Aplikacije

Meni	Opis
Snimač govora	Snimate glasovne beleške i druge zvuke.
FM radio	Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu.
Editor slika	Izmenite fotografije koristeći različite alate za izmene.

Meni	Opis
Bluetooth	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
Java svet	Pristupite Java igrama i aplikacijama.
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.
Zadatak	Napravite listu zadataka koje treba da završite.
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.
Konvertor	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.

Meni	Opis
Brojač	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.
Štoperica	Merite proteklo vreme.
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude ponuđen ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM kartice.

### Alarmi

Podesite budilnik koji će vas ujutru probuditi ili alarm koji će vas upozoriti na neki događaj u određeno vreme.

## Podešavanja

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Profili telefona	Promenite podešavanja zvuka u telefonu za različite događaje ili situacije.
Podešavanja telefona → Jezik	Izaberite jezik za prikazani tekst.
Podešavanja telefona → Prečice	Koristite tastere za upravljanje kao tasterske prečice da biste u pasivnom režimu rada direktno pristupili određenim menijima. Taster [Gore] je podešen kao prečica za režim rada „Moj meni“.
Podešavanja telefona → Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Taster za jačinu zvuka	Podesite kako će telefon reagovati kada pritisnete i držite [Jačina zvuka] u toku dolaznog poziva.
Podešavanja telefona → Prikaži informacije o pozivaocu	Podesite da telefon prikazuje ili blokira informacije o pozivaocu za sve propuštene pozive i dolazne poruke.
Podešavanja telefona → Moj meni	Konfigurirajte meni od svojih omiljenih opcija iz menija, kako biste im lako pristupili tako što ćete pritisnuti [Gore] u pasivnom režimu rada.
Podešavanja telefona → Podešavanja poklopca	Podesite način reagovanja telefona kada ga otvorite zbog dolaznog poziva ili ga zatvorite dok koristite funkciju.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Veze sa PC-jem	Izaberite USB režim koji ćete koristiti za priključivanje telefona na PC računar preko USB interfejsa.
Podešavanja svetla → Trajanje pozadinskog svetla	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Podešavanja svetla → Osvetljenje	Podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.
Podešavanja svetla → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.
Podešavanja ekrana → Početni ekran	Podesite izgled ekrana u pasivnom režimu rada.

Meni	Opis
Podešavanja ekrana → Moja tema	Izaberite temu za režim rada „Meni“.
Podešavanja ekrana → Prikaz teksta	Promenite podešavanja ekrana za prikaz teksta u pasivnom režimu rada.
Podešavanja ekrana → Prikaz pri biranju	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.
Podešavanja ekrana → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana kada uključite telefon.
Podešavanja ekrana → Efekat prelaza između menija	Izaberite prelaz kada se pomerate sa menija na meni u režimu „Meni“.

Meni	Opis
Podešavanja poruka	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.
Podešavanja poziva	Pristupite mrežnim uslugama za funkcije poziva.
Podešavanja imenika → Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo biranje za brojeve koje najčešće pozivate.
Podešavanja imenika → Sačuvaj nove kontakte u	Izaberite podrazumevanu lokaciju u memoriji za čuvanje kontakata.
Podešavanja imenika → Pregledati telefonski imenik iz	Izaberite memorijsku lokaciju sa koje Imenik prikazuje stavke.

Meni	Opis
Podešavanja imenika → Redosled prikaza imena	Podesite redosled sortiranja za svoje kontakte.
Podešavanja imenika → Sopstveni broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Podešavanja kalendara → Početni dan	Izaberite kojim danom u nedelji će započinjati kalendar.
Podešavanja kalendara → Podrazumevani prikaz po	Izbor podrazumevanog režima prikaza kalendara.

Meni	Opis
Podešavanja pretraživača	Obrišite keš memoriju, kolačiće ili promenite podešavanja prikaza pretraživača. Takođe možete da izaberete profil veze za pristupanje mobilnom Internetu.
Podešavanje Muzičkog player-a/ Podešavanja plejera medija	U zavisnosti od vašeg provajdera, možete imati jedan od ovih menija: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Podešavanje Muzičkog player-a:</b> promena podrazumevanih podešavanja za reprodukovanje muzike.</li></ul>

Meni	Opis
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Podešavanja plejera medija:</b> promena podrazumevanih podešavanja za reprodukovanje muzike. Takođe, izaberite profil veze za pristupanje serveru za video striming.</li></ul>
Mrežna podešavanja → Izaberi mrežu	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.
Mrežna podešavanja → Mrežni režim rada	Promenite odgovarajući opseg kada putujete u inostranstvo.

Meni	Opis
Bezbednosna podešavanja → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Bezbednosna podešavanja → Zaključavanje SIM-a	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Bezbednosna podešavanja → PIN zaključan	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Bezbednosna podešavanja → Zaključavanje privatnosti	Zaključajte pristup dnevnicima poziva, kontaktima, porukama, funkciji miCoach, fajlovima, stavkama kalendara, zadacima ili beleškama.

Meni	Opis
Bezbednosna podešavanja → Režim fiksnog biranja	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša SIM kartica.
Bezbednosna podešavanja → Promena šifre	Promenite šifru telefona.
Bezbednosna podešavanja → Promena PIN koda	Promenite PIN kod.
Bezbednosna podešavanja → Promena PIN2 koda	Promenite svoj trenutni PIN2 kod, ako to podržava vaša SIM kartica.



Meni	Opis
Bezbednosna podešavanja → Mobilni tražilac	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.
Konfiguracioni čarobnjak	Brzo prilagodite osnovna podešavanja telefona. Izaberite željenu opciju za svako podešavanje tako što ćete slediti uputstva na ekranu.

Meni	Opis
Podešavanja memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. Takođe možete i da obrišete memoriju.
Resetovanje podešavanja	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

## **Za vaše zdravlje i bezbednost**

### **SAR potvrda obaveštenja**

---

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije).

SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0.509 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliko snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

- 
1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

### **Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija**

---

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skрати, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i puniti ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Islužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

## **Bezbednost na putu**

---

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

## **Radno okruženje**

---

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

## **Elektronski uređaji**

---

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

### **Pejsmejkeri**

Proizvođači pejsmejkeri preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejkeri kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

### **Slušni aparati**

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

### **Ostali medicinski uređaji**

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

### **Motorna vozila**

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

### **Objekti sa istaknutim natpisima**

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

### **Potencijalno eksplozivna okruženja**

---

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

## Pozivi u hitnim slučajevima

---

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [📞].

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

## Ostale informacije važne za bezbednost

---

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.

- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

### Čuvanje i održavanje

---

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radiator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.

- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.





## Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-F110

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [V] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**CE0168**

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.  
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2007.11.05

Yong-Sang Park / S. menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.